

ダモ飛散防止改修ストレーナ



タテ型 S

タテ型 M 小

タテ型 M 大

タテ型 L


	カラー	材質	ケース入数	ダモウレタン改修ドレン適合サイズ
タテ型 S	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	40 ～ 50 用
タテ型 M 小	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	70 ～ 80 用 (75 用)
タテ型 M 大	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	90 ～ 100 用
タテ型 L	ブラック / ライトグレー	アルミダイカスト	2 個入	125 ～ 150 用

特長




- 中央ネジ頭を回転させる事によって固定金具を開閉させる事が出来ます。
- 時計回りに回転させると開き、反時計回りに回転させると閉じます。固定金具をドレンの中で開く事で突っ張り棒のような要領でストレーナを強固に固定する事が出来、強風時にも飛散しにくくなります。

取り付け方法

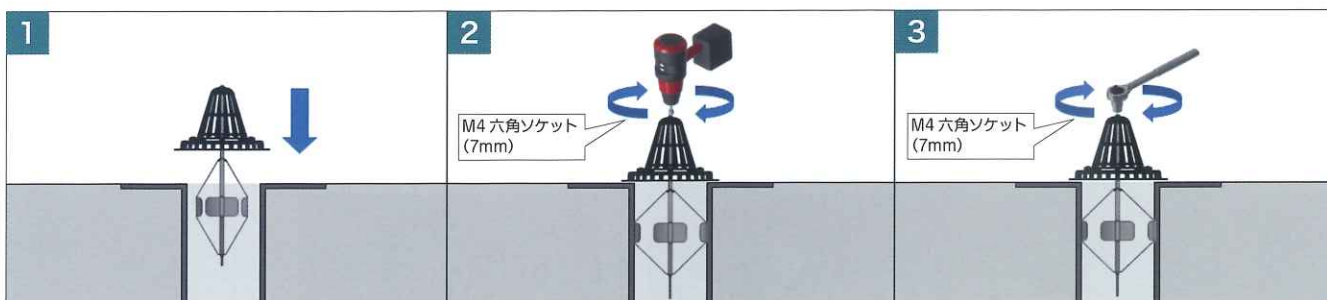

- ① ドレンにストレーナを差し込む。
- ② ストレーナ本体を手でしっかり押さえながら電動ドライバーを用いて固定金具がドレンに軽く触れるまで締め付ける（時計回り）。トルクが強すぎるとネジ山が潰れたり不具合が生じる可能性があるため電動ドライバーを使用される際は最低トルクに設定してご使用ください。
- ③ 最後にソケットレンチを用いて手締めでしっかりと固定する。締め過ぎるとドレンが破壊されたりネジ山が潰れたりする可能性があるため必要以上に締め付けないようにご注意ください。

取り外し方法

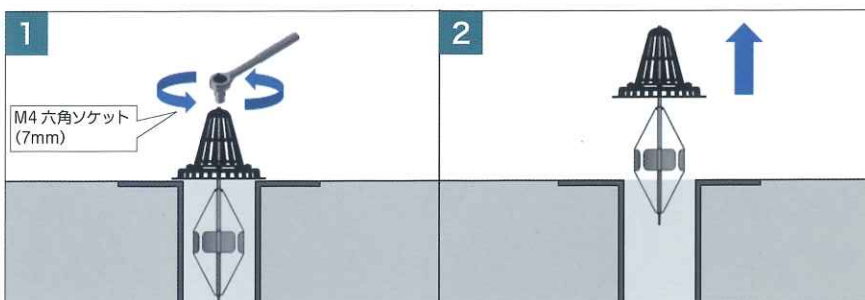

- ① ソケットレンチを用いて固定金具を緩める（反時計回り）。
- ② 固定金具が緩くなっている事を確認してからストレーナを引き抜く。強引に引き抜くとドレンの破損につながるためご注意ください。